Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet humidimètre pour bois et autres matériaux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil de mesure
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles bouton LR44

Description du produit

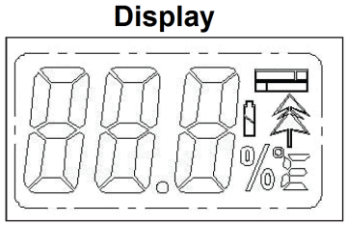

1. Écran
2. Capteur
3. Boîtier
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Voyant LED

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'humidimètre.
2. Placez trois piles bouton (LR44) dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité !
3. Refermez le compartiment à piles.
4. Retirez les capuchons de protection des capteurs.
5. L'appareil s'éteint automatiquement après 25 secondes d'inactivité.

Régler l'appareil

Vous pouvez régler l'appareil sur 4 types de mesures différents.

- Température en °C et en °F ; icône à l'écran :
- Humidité du bois ; icône à l'écran :
- Humidité des matériaux de construction ; icône à l'écran :

Pour régler l'appareil sur l'un de ces types de mesures, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil de mesure.
2. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé. L'icône à droite de l'écran commence à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour basculer entre les différents types de mesures décrits ci-dessus.
4. Lorsque l'icône du type de mesure souhaité clignote, patientez pendant 3 secondes. L'appareil se règle alors sur le type de mesure sélectionné.

Effectuer des mesures

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil de mesure.
2. Insérez avec précaution les pointes des capteurs à environ 5 millimètres dans le matériau pour en mesurer l'humidité. Le résultat s'affiche à l'écran.

Matériau	LED verte	LED jaune	LED rouge
Bois	< 14 %	14 - 19,9 %	20 % et +
Matériaux de construction	- de 0,4 %	0,4- 1 %	1,1 % et +

État des piles

Lorsque le niveau des piles est faible, l'écran affiche l'icône suivante :
Dans ce cas, remplacez les piles bouton par de nouvelles piles bouton (voir Mise en marche).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

© REV2 – 24.09.2015 – BS/EX:CK//AKe

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9062 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.09.2015

© REV2 – 24.09.2015 – BS/EX:CK//AKe